SC7400 SERIES

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.

ENGLISH

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
  Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
  Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag.
  Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.
  Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources.
  Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly.
  Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
  Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 05

05 Assembling the cleaner

OPERATING THE CLEANER 06

06 Power cord
06 On/Off switch
07 Power control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 09

09 Using accessory
10 Maintain floor tools
13 Check filter indicator
13 Changing the dust bag
14 Cleaning inlet filter
14 Cleaning outlet filter
14 Change the battery (Optional)

TROUBLESHOOTING 15

ASSEMBLING THE CLEANER

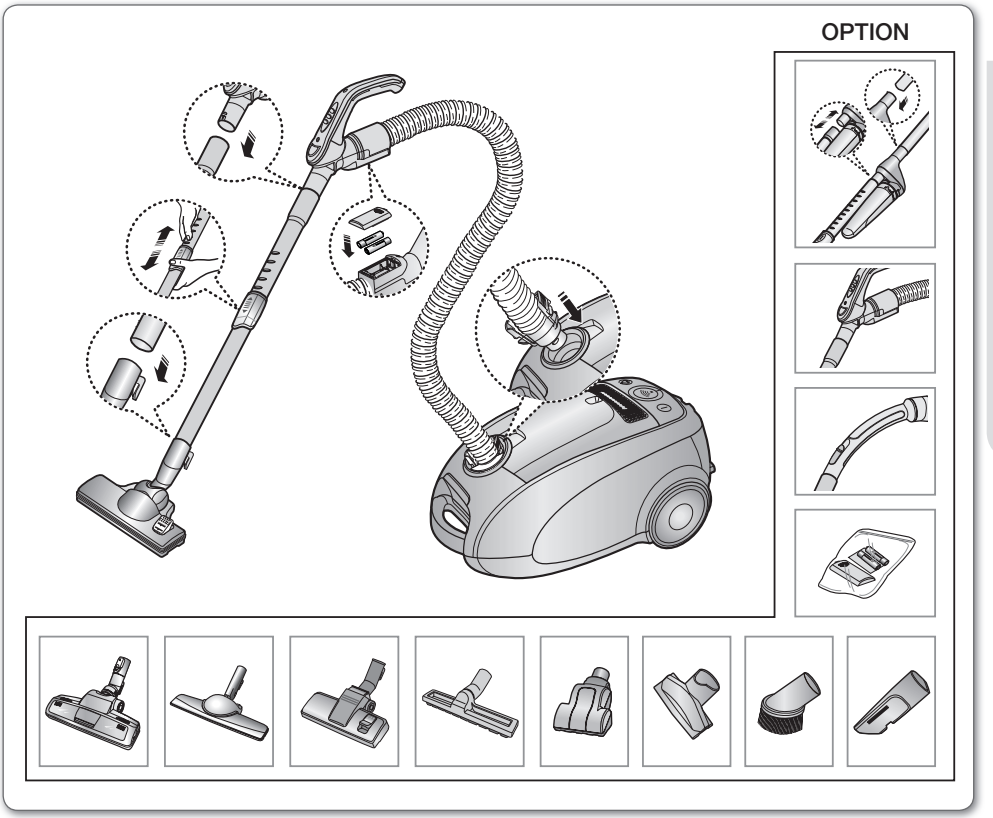

- Features may vary according to model. Refer to 5,6 page.

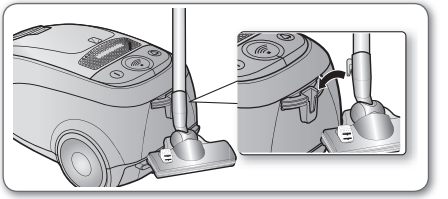

- For storage, park the floor nozzle.

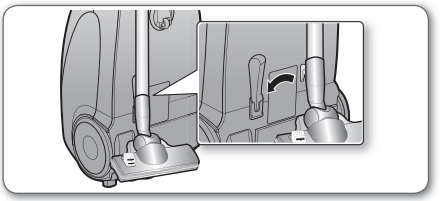

operating the cleaner

POWER CORD

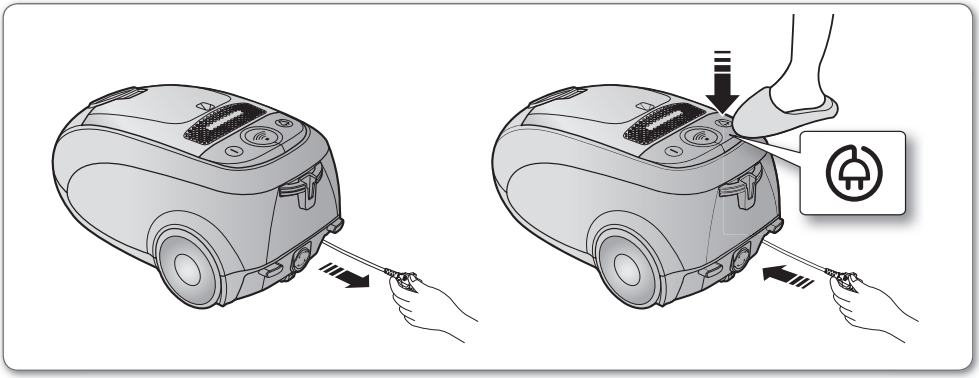

CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

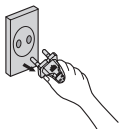

ON/OFF SWITCH

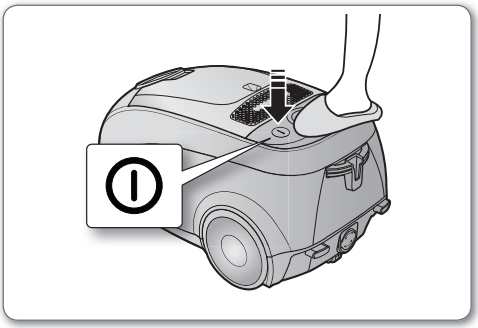

POWER CONTROL

Body-control type (Optional)

- HOSE

To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

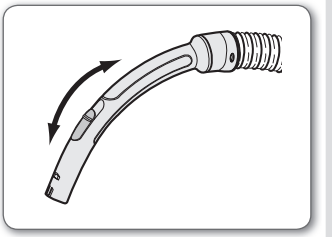

- BODY (VOLUME TYPE ONLY)

To control power level, just slide the power control bottom right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

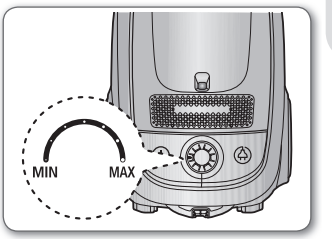

- USING THE BLOWER

Located on the left rear side of the cleaner.

1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.
2) Connect the hose clamper to the blow hole.

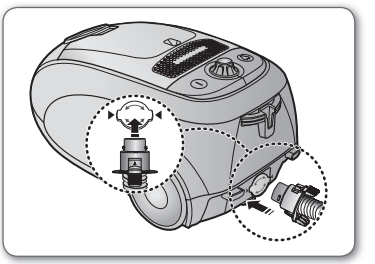

operating the cleaner

Remote-control type (Optional)

- HOSE

1. Vacuum cleaner ON/OFF
Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner.
Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Vacuum cleaner MIN/MID
Press the MIN/MID button to operate the vacuum at a low level (for curtain cleaning, etc.).
Press again to operate the vacuum in a MID mode.

3. Using at MAX
Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

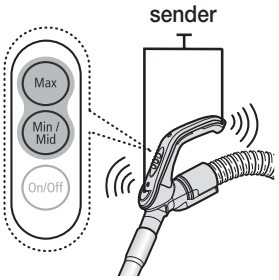

Handle Control
The cleaner is controlled by using infrared signals.

- BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner.
(OFF→ON→OFF)

If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

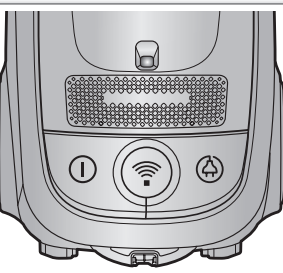

	The ON/OFF button operates the vacuum cleanner or stops it.
	The INFRARED light indicates the part that receives the infra-red signal from the handle control.

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

Accessory (Optional)

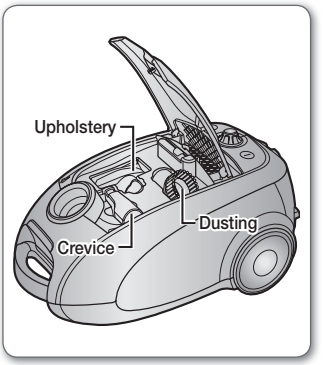

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

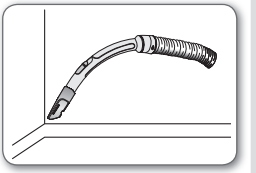

- Dusting brush for furniture. shelves, books, etc.

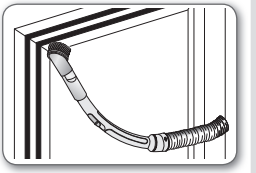

- Upholstery brush - for cushions and drapery.

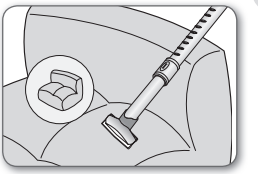

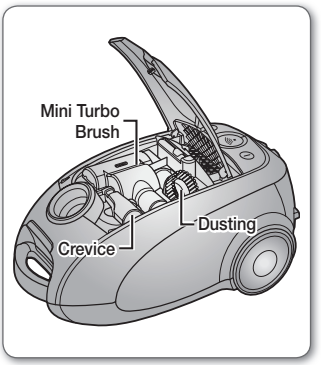

- Crevice tool for radiators, crevices, corner, between cushions.

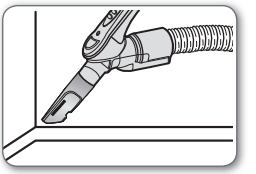

- Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

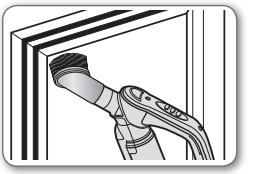

- Use rotating brush action for small areas such as stairs and upholstery.

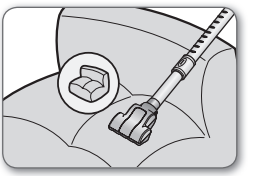

Press gently when using rotating brush to gain maximum cleaning. Too much pressure could cause the brush to stop rotating.

maintain tools and filter

Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

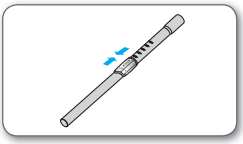

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten.
  This allows for easier removal of waste clogging the tube.

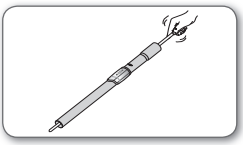

Cleaning the cyclone filter (Optional)

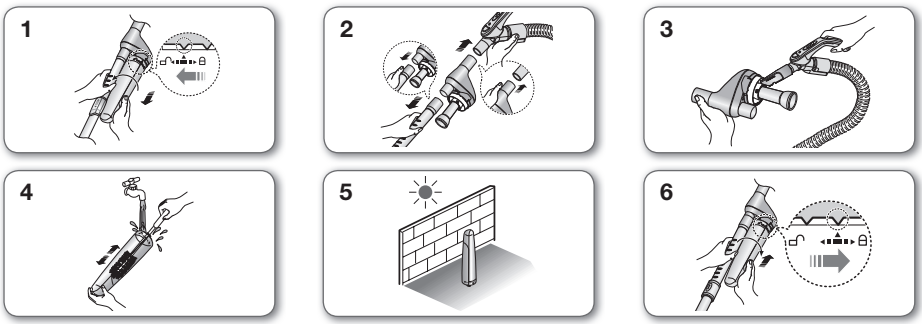

- It is necessary to use Cyclone Filter while cleaning.

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step brush (Optional)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

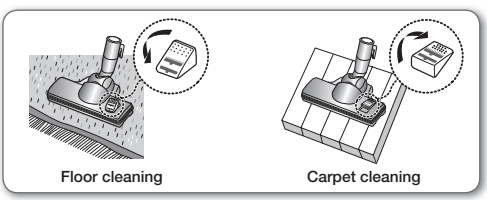

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

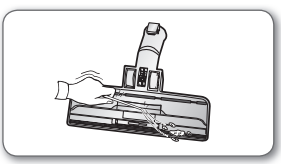

Parquet brush (Optional)

- Vacuum dust in wide area at once.

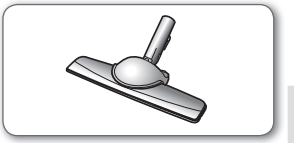

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

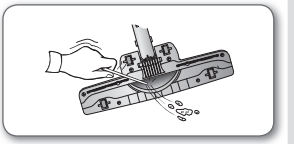

Power turbo plus (Optional)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Push the Open button on the transparent screen cover to separate the cover.

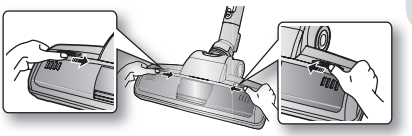

2. Remove the brushbar from the transparent screen.

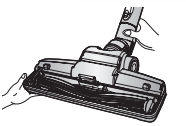

3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.

4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.

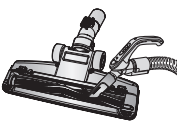

5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.

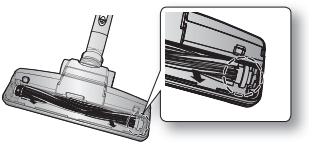

6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

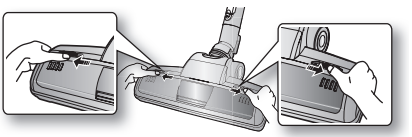

maintain tools and filter

Mini turbo brush (Optional)

- TO REPLACE BRUSHROLL

1. If a clog is present or debris is visible, unscrew the two screws on the back of the Mini turbo brush to remove the faceplate and clear any obstructions.

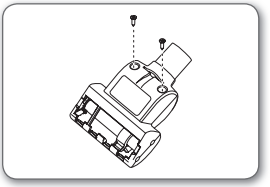

2. Inspect condition of brushroll.
Replace brushroll if brushes are worn down.
To remove brushroll, pull up and out of end slots in nozzle housing.
Insert ends of brushroll into same slots to replace.

Inspect belt to ensure that it is in good condition.
If belt is broken or cracked, replace belt according to To Replace Belt instructions.

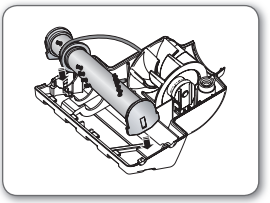

3. Using at MAX.
Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

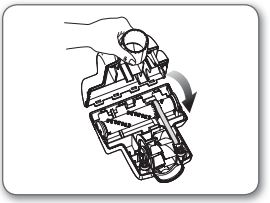

- TO REPLACE BELT

1. Remove bottom plate.
See figure in To Replace Brushroll instructions.

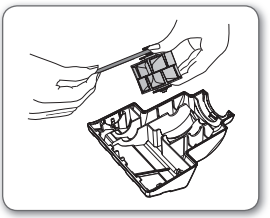

2. Loop one end of new belt around shaft of pulley.

3. Loop other end of belt around designated area for it on brushroll. Insert brushroll into slots in nozzle housing.
See figure in To Replace Brushroll instructions.

4. Fit Mini turbo brush back together as described in To Replace Brushroll instructions.

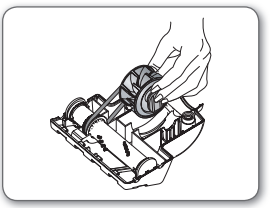

CHECK FILTER INDICATOR

- If the “Filter Check” indicator turns to red color while you are cleaning, the dust bag requires replacement.

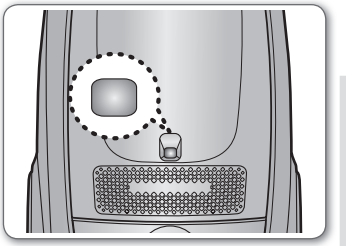

If the “Filter Check” indicator continues to display red color even after having changed bag into new one, turn the cleaner off and check if there is any clogging in the hose,tube,floor nozzle,or on the inlet/outlet filter.

CHANGING THE DUST BAG

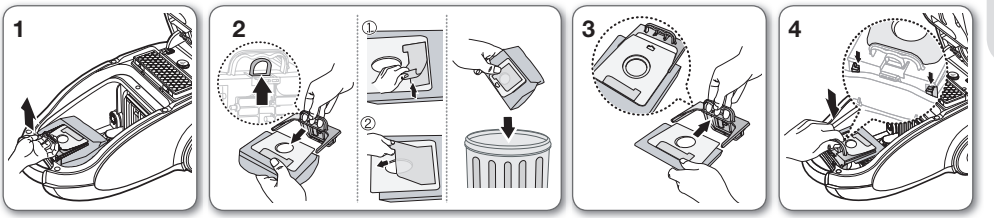

- OPTIONAL

- For Cloth Bag
  After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner. Paper bag can be used as you prefer. (Paper-bag : VP-90)

maintain tools and filter

CLEANING INLET FILTER

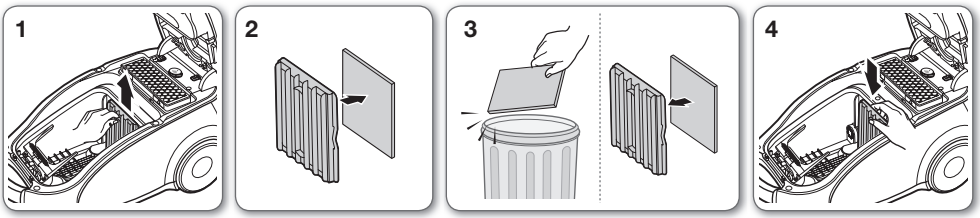

Don't throw away the filter.

CLEANING OUTLET FILTER

Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

CHANGE THE BATTERY (Optional)

1. When the vacuum cleaner dows not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.

2. Use 2 batteries of size AA.

CAUTION

- Never disassemble or recharge the batteries.
- Never heat up the batteries or throw them into fire.
- Do not reverse (+), (-) poles.
- Dispose of the batteries property.

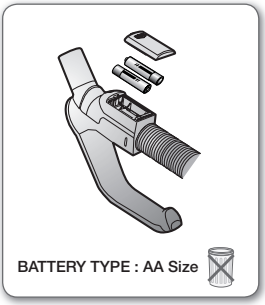

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor dows not start.	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions.

This Vacuum cleaner is approved the following.
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch

SC7400 SERIES

Staubsauger
Benutzerhandbuch

* Vor Inbetriebnahme dieses Geräts lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung.
* Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

DEUTSCH

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Samsung-Produkt entschieden haben!
Produkt registrieren und gewinnen unter
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Sicherheitsinformation

WARN-UND SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.

WARNUNG

- Weil die folgende Bedienungsanleitung für verschiedene Modelle gilt, können die Merkmale Ihres Geräts leicht von den in dieser Anleitung beschriebenen Merkmalen abweichen.

VERWENDETE WARN- UND HINWEISZEICHEN

WARNUNG	Dieses Zeichen weist auf Lebensgefahr oder die Gefahr schwerwiegender Verletzungen hin.
ACHTUNG	Zeigt an, dass die Gefahr einer Verletzung oder eines Sachschadens besteht.

ANDERE VERWENDETE SYMBOLE

	Weist auf etwas hin, das Sie NICHT tun dürfen.
	Weist darauf hin, dass Sie etwas beachten müssen.
	Gibt an, dass Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen müssen.

Sicherheitsinformation

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie sämtliche Anleitungen genau durch.
  Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie sicher, dass die Spannung der vorhandenen Stromversorgung mit der auf dem Typenschild auf der Unterseite des Staubsaugers angegebenen Spannung übereinstimmt.
- WARNUNG : Den Staubsauger nicht für nasse Teppiche oder Böden verwenden.
  Niemals Wasser einsaugen.
- Das Gerät sollte ohne Aufsicht durch eine berechtigte Person nicht von Kindern bedient werden. Der Staubsauger darf nicht als Spielzeug und niemals unbeaufsichtigt benutzt werden. Den Staubsauger nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke eingesetzt werden.
- Den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Staubbehälter benutzen.
  Wechseln Sie den Staubbeutel vor Erreichen des maximalen Füllstandes, um eine optimale Saugleistung zu erreichen.
- Keine Streichhölzer, Glut oder brennende Zigaretten mit dem Staubsauger einsaugen. Den Staubsauger nicht in der Nähe von Öfen und anderen Wärmequellen benutzen. Durch Wärme können sich die Kunststoffteile des Gerätes verformen oder verfärben.
- Keine harten und scharfen Gegenstände mit dem Staubsauger einsaugen, ansonsten könnten die Geräteteile beschädigt werden.
  Nicht auf den Schlauch treten, keine schweren Gegenstände darauf stellen und die Ansaug- und Auslassöffnungen nicht blockieren.
- Schalten Sie den Staubsauger vor dem Ziehen des Netzsteckers immer am Gerät selbst aus. Ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab, bevor Sie die Staubkassette oder den Staubbehälter auswechseln. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, halten Sie den Netzstecker stets am Stecker selbst und nicht am Kabel fest.
- Dieses Gerät sollte nicht von Personen (auch Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
  Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes immer den Netzstecker von der Steckdose abziehen.
- Der Einsatz von Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.
- Falls der Staubsauger nicht störungsfrei arbeitet, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und verständigen Sie einen zugelassenen Servicebetrieb.
- Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller, einem Servicebetrieb oder einem entsprechend qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Den Staubsauger zum Tragen nicht am Behältergriff halten. Tragen Sie das Gerät am Griff.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Staubsaugers den Netzstecker von der Steckdose ab. Schalten Sie den Staubsauger vor dem Ziehen des Netzsteckers aus.

Inhalt

ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS
05

05 Zusammenbau des staubsaugers

BEDIENUNG DES STAUBSAUGERS
06

06 Netzkabel
06 An/aus-schalter
07 Saugkraftregulierung

BEHALTEN SIE WERKZEUGE UND FILTER BEI
09

09 Verwenden des zusatzgerätes
10 Verwen dung der bodendüsen
13 Prüfen der filteranzeige
13 Ändern des staubeutels
14 Reinigung eingang filter
14 Reinigung abzugsfilter
14 Wechsel der batterie (wahl)

STÖRUNGSBEHEBUNG
15

ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS

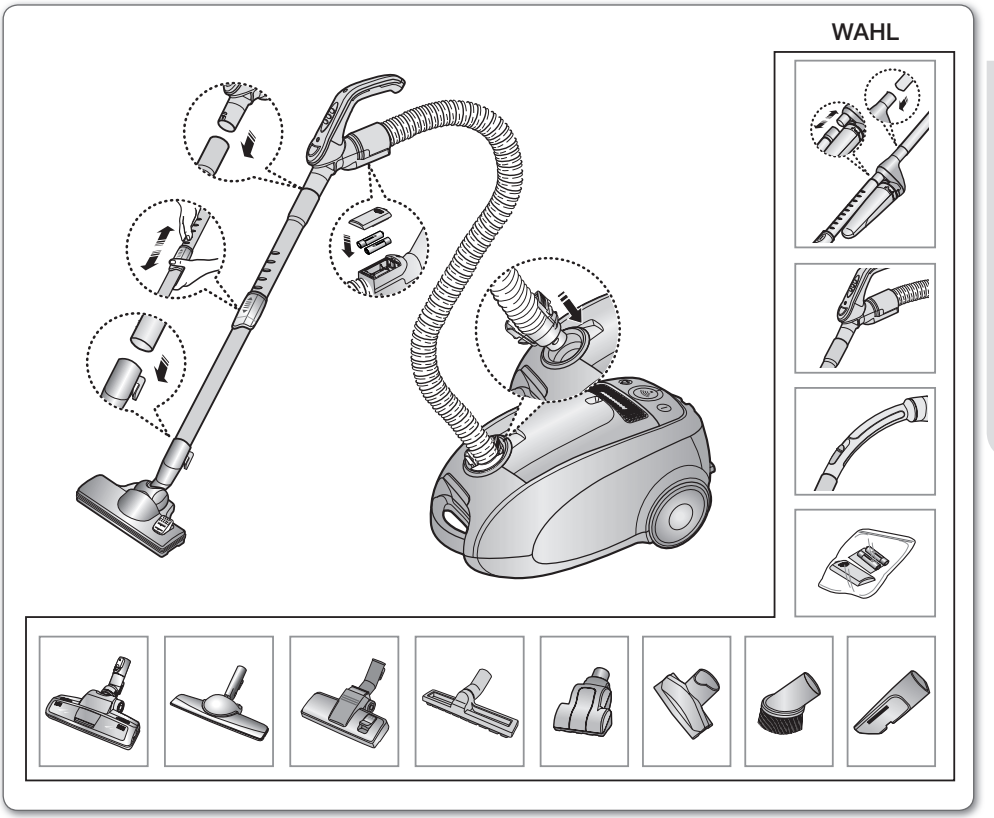

- Die Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.
Siehe Seiten 5, 6.

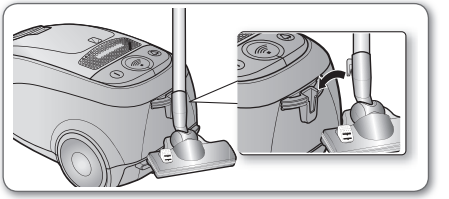

- Bei Nichtgebrauch kann die Bodendüse in der Parkschiene abgestellt werden.

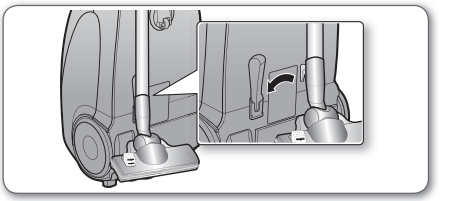

bedienung des staubsaugers

NETZKABEL

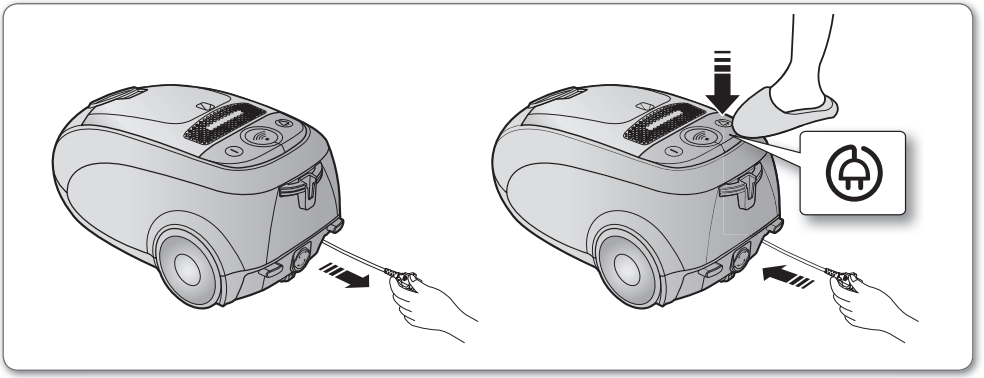

ACHTUNG

- Den Netzstecker beim Abziehen immer am Stecker selbst und nicht am Kabel festhalten.

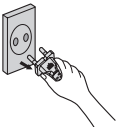

AN/AUS-SCHALTER

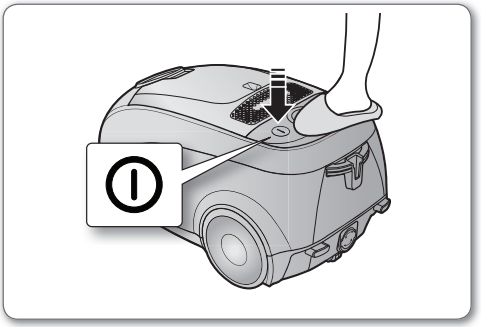

SAUGKRAFTREGULIERUNG

Körper-Steuerung Art (Wahl)

- SCHLAUCH

Um Saugen für lehnende Vorhänge zu verringern, ziehen kleine Wolldecken und andere helle Gewebe, die Hahnluft bis die Bohrung geöffnet ist

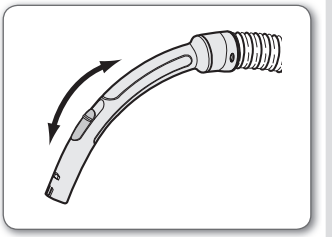

- GERÄT (NUR GROSSES MODELL)

Um die Saugstärke einzustellen, schieben Sie den Saugkraftregler einfach nach rechts und links.

MIN = Für empfindliche Stoffe, z. B. Gardinen.
MAX = Für harte Böden und stark verschmutzte Auslegeware.

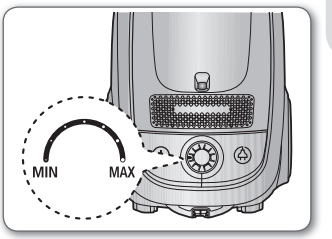

- VERWENDEN DES GEBLÄSES

Angeordnet links hinten am Staubsauger.

1) Trennen Sie den Schlauch vom Gehäuse des Staubsaugers.
2) Schließen Sie die Schlauchklammer an die Gebläseöffnung an.

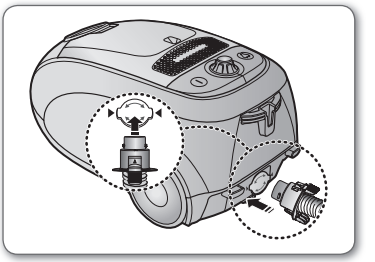

bedienung des staubsaugers

Remote-Steuerung Type (Wahl)

- AM HANDGRIFF

1. Staubsauger EIN/AUS
Den Staubsauger durch Betätigung des Schalters ON/OFF einschalten. Um den Staubsauger auszuschalten, den Schalter erneut betätigen.

2. Schalter MIN/MID
Wenn Sie die Leistung des Staubsaugers reduzieren möchten (z.B. zum Saugen von Gardinen), den Schalter MIN/MID betätigen. Um danach den Staubsauger wieder mit der normalen Saugleistung zu bedienen, betätigen Sie erneut den Schalter MIN/MID.

3. Um den Staubsauger mit maximaler Saugleistung einzusetzen, den Schalter MAX betätigen.

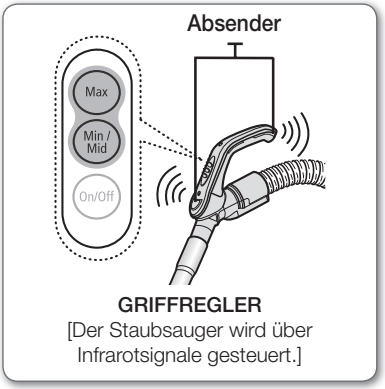

GRIFFREGLER
[Der Staubsauger wird über Infrarotsignale gesteuert.]

- GERÄT

Betätigen Sie die aus-Taste wiederholt, um den Staubsauger zu beginnen und zu stoppen. (OFF→ON→OFF)

Falls die Fernbedienung am Griffregler nicht funktioniert, kann der Staubsauger über die Steuertasten am Gerätegehäuse bedient werden.

	Die AN/AUS-Taste läßt den Staubsauger laufen oder stoppt ihn.
	Die IR-Leuchte zeigt den Empfangsteil des Gerätes für die Infrarotsignale des Griffreglers an.

behalten sie werkzeuge und filter bei

VERWENDEN DES ZUSATZGERÄTES

ZUBEHÖR (Wahl)

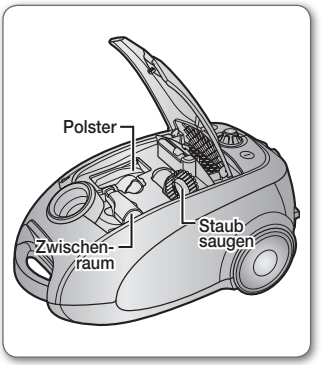

- Flachdüse zum Saugen zwischen Heizkörperrippen und Polstern sowie an Zwischenräumen und Ecken.

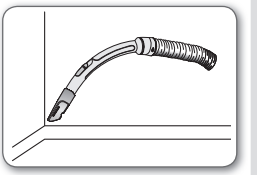

- Staubdüse für Möbel, Regale, Bücher usw.

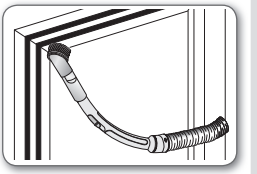

- Polsterbürste – für Polster und Kissen.

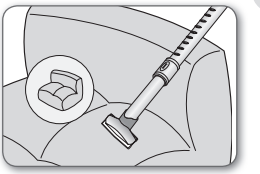

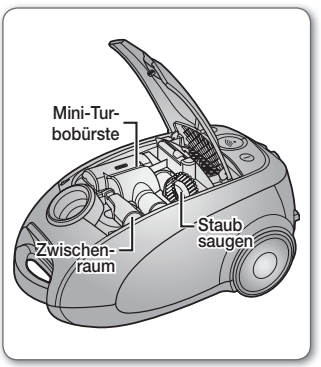

- Flachdüse zum Saugen zwischen Heizkörperrippen und Polstern sowie an Zwischenräumen und Ecken.

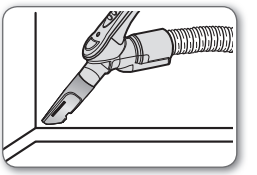

- Staubdüse für Möbel, Regale, Bücher usw.

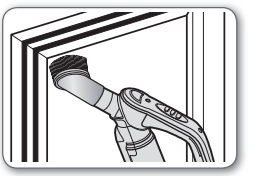

- Verwenden Sie die Rotationsbürste für kleine Flächen von z. B. Treppenstufen und Polstern.

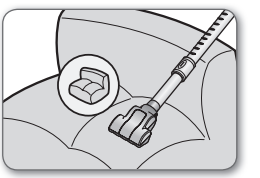

Maximale Reinigungswirkung erzielen Sie, wenn Sie die Rotationsbürste vorsichtig andrücken. Bei zu starkemDruck kann es passieren, dass die Bürste nicht mehr rotieren kann.

behalten sie werkzeuge und filter bei

Rohr

- Des Teleskoprohr kann durch Schieben des Mittelstücks zur Längeneinstellung in der Mitte des Teleskoprohrs aus- und eingefahren werden.

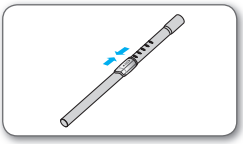

- Um das Teleskoprohr auf Verstopfungen zu überprüfen, nehmen Sie das Rohr ab und schieben Sie es zusammen. Auf diese Weise können Rückstände leichter entfernt werden.

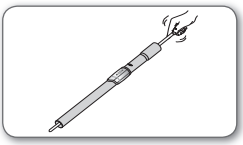

Säubern des Zyklonfilters (Wahl)

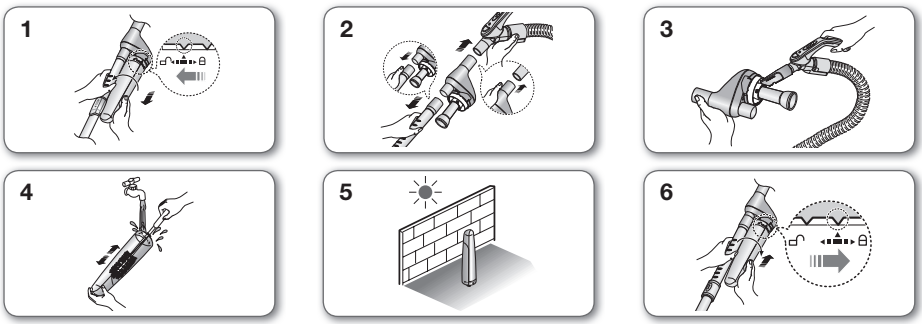

- Es ist notwendig, den Zyklonfilter beim Reinigen zu verwenden.

VERWEN DUNG DER BODENDÜSEN

Zweifach-Bürste (Wahl)

- Stellen Sie den Hebel je nach Bodenbelag um.

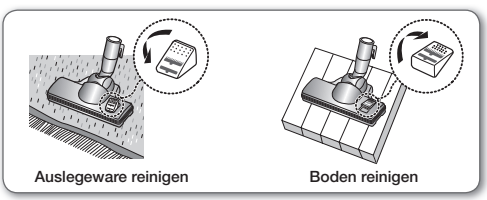

- Entfernen Sie ggf. alle Verstopfungen im Einlass.

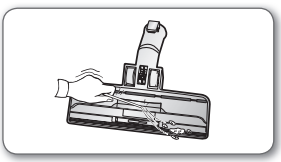

Parquet brush (Wahl)

- Absaugen von großen Flächen.

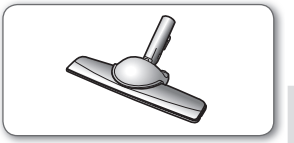

- Entfernen Sie ggf. alle Verstopfungen.

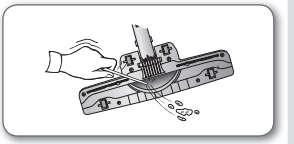

Power turbo plus (Wahl)

Zum Aufnehmen von Haustierhaaren und Fusseln von Auslegeware Durch häufiges Absaugen von Haaren oder Tierfell kann die Drehung der Düse behindert werden, da sich die Haare um die Trommel wickeln. Reinigen Sie die Trommel in diesem Fall gründlich.

1. Drücken Sie auf die Verriegelung am Fenster, um die Abdeckung abzunehmen.

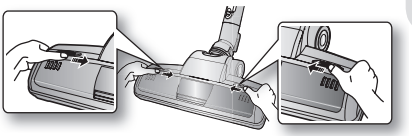

2. Nehmen Sie die Bürste von der Fenster- Abdeckung ab.

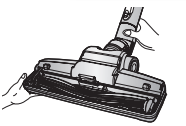

3. Entfernen Sie Verunreinigungen, wie z. B. Haare, die sich um die Bürste gewickelt haben, mit einer Schere.

4. Entfernen Sie Verunreinigungen, wie z. B. Haare, die sich um die Bürste gewickelt haben, mit einer Schere.

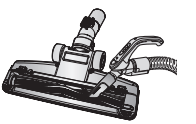

5. Entfernen Sie Verunreinigungen im Bürstengehäuse mit einem Fön oder einer Fugendüse.

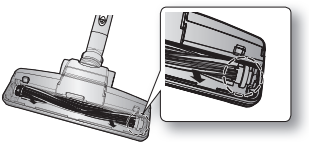

6. Setzen Sie die Fensterabdeckung mit einem Klick wieder auf.

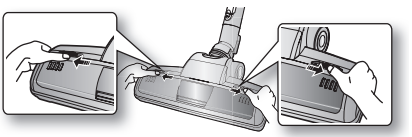

behalten sie werkzeuge und filter bei

Mini-Turbobürste (Wahl)

- AUSTAUSCHEN DER BÜRSTENROLLE

1. Wenn die Düse verstopft ist oder Rückstände zu erkennen sind, lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite der Mini-Turbobürste, um die Abdeckplatte zu entfernen und die Verstopfung zu beseitigen.

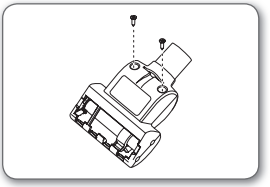

2. Kontrollieren Sie den Zustand der Bürstenrolle. Tauschen Sie die Bürstenrolle, wenn die Bürsten abgenutzt sind.
Um die Bürstenrolle zu entfernen, ziehen Sie sie nach oben und dann aus den Endschlitzen im Düsengehäuse heraus. Führen Sie die Enden der Ersatz-Bürstenrolle in die gleichen Schlitze ein.

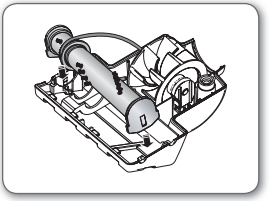

Kontrollieren Sie den Riemen um sicherzustellen, dass er sich in gutem Zustand befindet. Wenn der Riemen gebrochen oder rissig ist, ersetzen Sie ihn entsprechend den Anweisungen zum Austauschen des Riemens.

3. Einsatz mit Maximalleistung.
Drücken Sie die Taste MAX, um die maximale Saugleistung des Staubsaugers einzustellen.

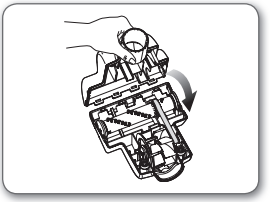

- AUSTAUSCHEN DES RIEMENS

1. Entfernen Sie die Bodenplatte. Siehe Abbildung bei den Anweisungen zum Austauschen der Bürstenrolle.

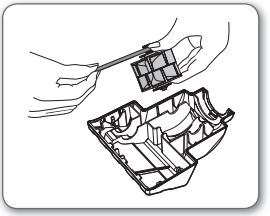

2. Wickeln Sie ein Ende des neuen Riemens um die Welle der Antriebsscheibe.

3. Wickeln Sie das andere Ende des Riemens um den dafür bestimmten Bereich der Bürstenrolle. Setzen Sie die Bürstenrolle in die Schlitze im Düsengehäuse ein.Siehe Abbildung bei den Anweisungen zum Austauschen der Bürstenrolle.

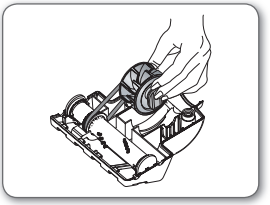

4. Stecken Sie die Mini-Turbobürste wieder so hinein, wie in den Anweisungen zum Austauschen der Bürstenrolle beschrieben.

PRÜFEN DER FILTERANZEIGE

- Wenn die Anzeige “Filter Check” beim Saugen rot aufleuchtet, ist der Staubbeutel auszuwechseln.

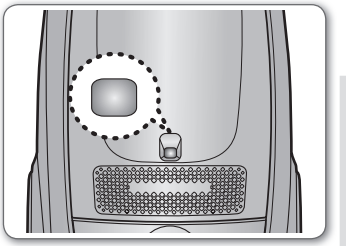

Wenn die Anzeige “Filter Check” auch nach dem Auswechseln des Staubsaugerbeutels weiterhin rot aufleuchtet, schalten Sie den Staubsauger bitte aus um nachzuprüfen, ob Düse, Schlauch, Saugrohr oder An-/Absaugfilter verstopft sind.

ÄNDERN DES STAUBEUTELS

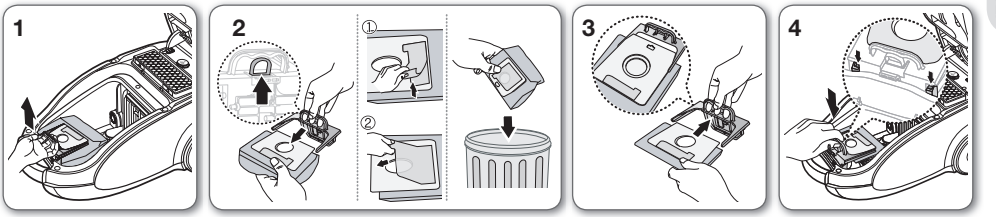

- WAHLWEISE FREIGESTELT

- Für Tuchbeutel
  Nachdem Sie wenn der Tuchbeutel vom Staub voll ist, säubern Sie den Tuchbeutel und benutzen Sie ihn wieder verwendet haben.

Staubbeutel erhalten Sie im Geschäft, in dem Sie diesen Staubsauger gekauft haben.
Es können entweder Micro-Beutel oder Papierbeutel eingesetzt werden.
(Paper-bag : VP-90)

behalten sie werkzeuge und filter bei

REINIGUNG EINGANG FILTER

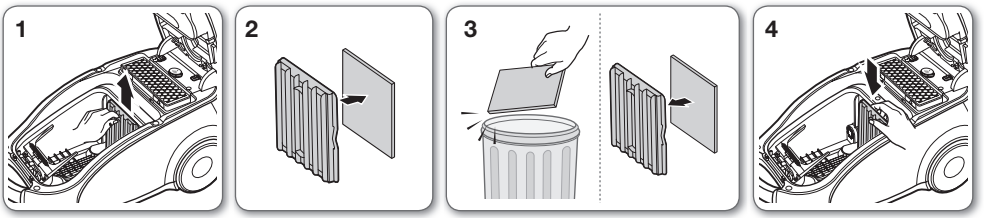

Werfen Sie nicht weg den Filter.

REINIGUNG ABZUGSFILTER

Neue Filter erhalten Sie von Ihrem örtlichen Samsung-Servicepartner.

WECHSEL DER BATTERIE (WAHL)

1. Wenn die Infrarotsteuerung nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus. Falls das Problem weiter besteht, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Servicepartner.

2. Verwenden Sie zwei Batterien der Größe AA.

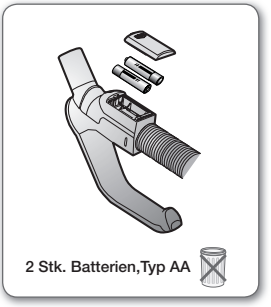

ACHTUNG
- Die Batterien niemals auseinander nehmen oder aufladen.
- Die Batterien niemals erhitzen oder ins Feuer schmeißen.
- Vertauschen Sie nicht die (+), (-)-Pole.
- Entsorgen Sie die Batterien ordnungsgemäß.

störungsbehebung

STÖRUNG	LÖSUNG
Der Motor läuft nicht.	• Überprüfen Sie Kabel, Stecker und Steckdose. • Gerät abkühlen lassen.
Die Saugleistung verringert sich allmählich.	• Beseitigen Sie mögliche Verstopfungen.
Das Kabel wird nicht ganz aufgerollt.	• Das Kabel 2 bis 3 m herausziehen und das Kabel aufrollen.
Der Staubsauger saugt keinen Schmutz auf.	• Den Schlauch überprüfen und ggf. ersetzen.
Niedrige oder abnehmende Saugleistung.	• Bitte die Filter überprüfen und ggf. reinigen, wie in den Anleitungen beschrieben.

Dieser staubsauger erfüllt die nachfolgenden
Richtlinien:emV-Richtlinie:2004/108/EEC
Sicherheitsrichtlinie Niederspannung:2006/95/EC

SAMSUNG

SC7400 SERIES

Aspirateur
Guide de l'utilisateur

* Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
* A n'utiliser qu'en intérieur

FRANÇAIS

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.
Enregistrez votre produit et gagnez des prix sur
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informations de sécurité

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISEMENT

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide, et le conserver comme référence.

AVERTISEMENT

- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISEMENT	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Représente une action que vous ne devez PAS faire.
	Représente une information que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

Informations de sécurité

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

- Lisez attentivement toutes les instructions.
  Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé.
  N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
- Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. Utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière.
  Remplacez le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de garantir la plus grande efficacité.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes.
  Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur.
  La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
- Evitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau.
  Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
- Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, et non pas en tirant la corde.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.
  Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger.
- Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau.
  Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
- Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
  Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.

Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR
05

05 Montage de l'aspirateur

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR
06

06 Cordon d'alimentation
06 Mise en marche / arret
07 Variateur de puissance

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE
09

09 Utilisation des accessoires
10 Entretien des accessoires
13 Voyant de saturation du sac
13 Remplacement du sac à pousière
14 Nettoyage du filtre d'aspiration
14 Nettoyage du filtre de sortie
14 Changement des piles (en option)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
15

Montage de l'aspirateur

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

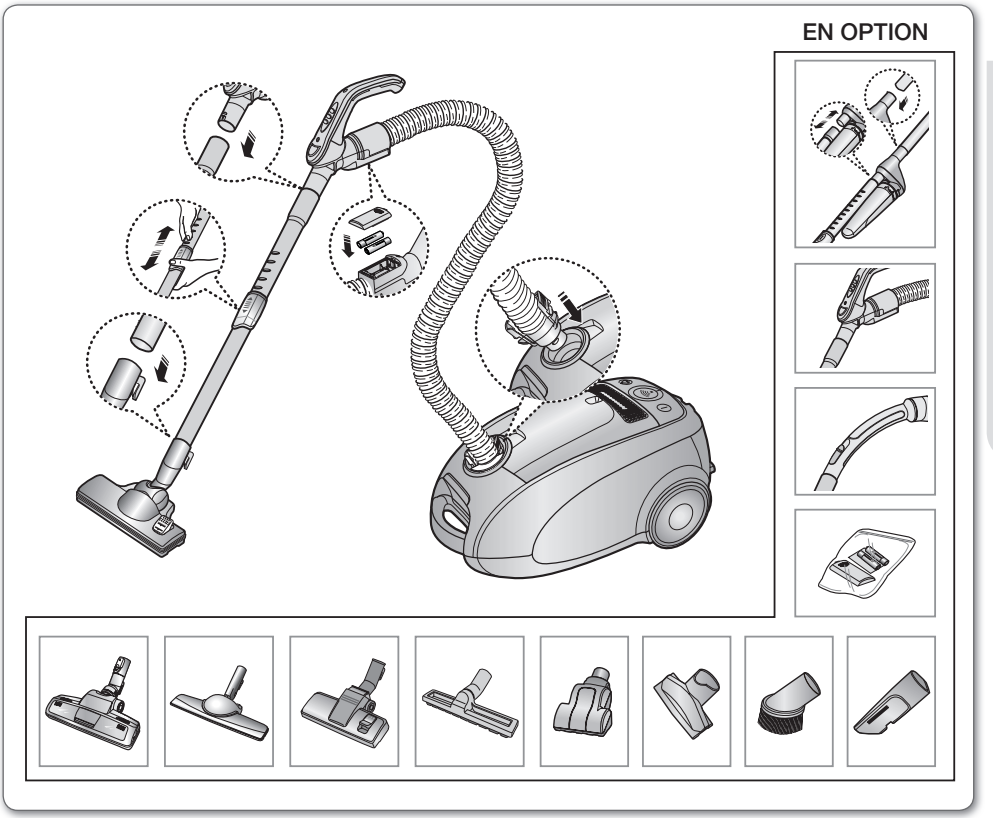

- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle.
  Reportez-vous aux pages 5 et 6.

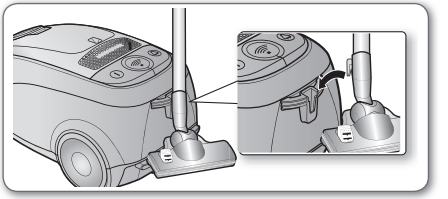

- Pour le rangement, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

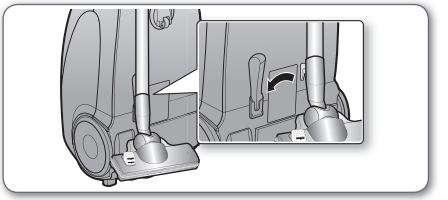

Utilisation de l’aspirateur

CORDON D’ALIMENTATION

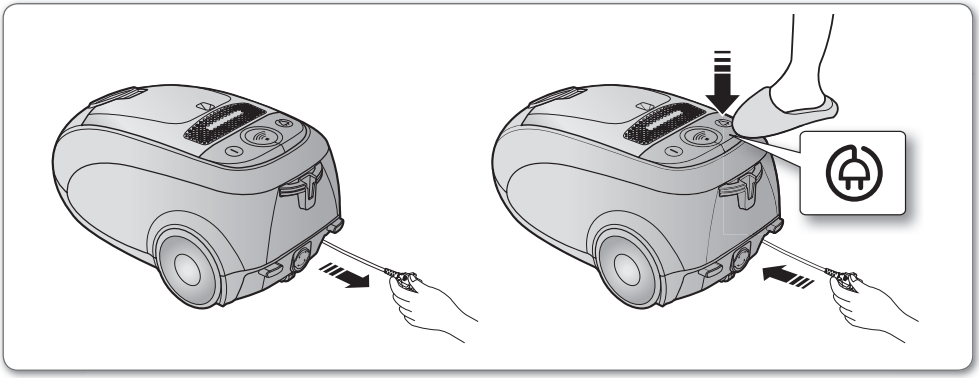

ATTENTION

- Pour débrancher le cordon de la prise murale, tirez par la prise et non par le cordon.

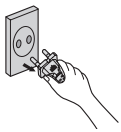

MISE EN MARCHE / ARRET

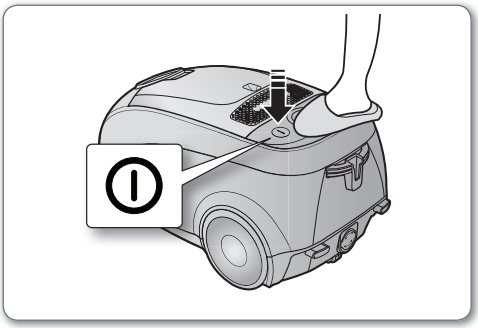

VARIATEUR DE PUISSANCE

Type commande sur le corps de l'appareil (En option)

- RÉGULAT EUR DE DÉBIT D'AIR

Pour réduire la puissance d'aspiration pour les rideaux suspendus, les petits tapis, et les autres matières légères, ouvrez le cache de l'orifice jusqu'à ce que l'orifice soit ouvert.

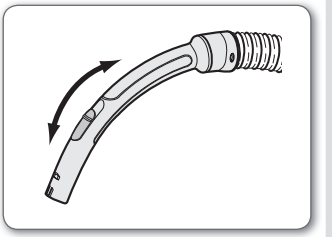

- CORPS DE L'APPAREIL

Pour régler la puissance d'aspiration, faîtes glisser le bouton de contrôle situé sur le corps de l'appareil, de gauche à droite.

MIN = Idéal pour des tissus délicats, tels que les voilages.
MAX = Idéal pour les sols durs et les tapis très sales.

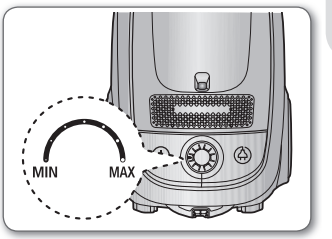

- UTILISATION DU SOUFFLEUR

Situé sur la partie arrière gauche de l'aspirateur.

1) Débranchez le flexible du corps de l'aspirateur.
2) Branchez le collier de serrage sur l'orifice du flexible.

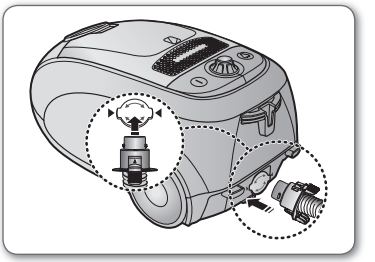

Utilisation de l'aspirateur

Modèle télécommandé (En option)

- TÉLÉCOMMANDE

1. Interrupteur marche/arrêt
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter l'aspirateur.

2. Variateur de puissance
Appuyez sur le bouton MIN/MID pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration réduite (pour nettoyer les rideaux, etc).
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir en mode normal.

3. Puissance maximum
Appuyez sur le bouton MAX pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration maximum.

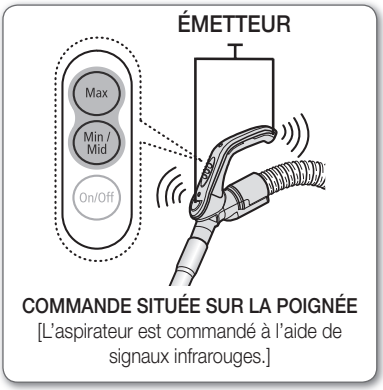

COMMANDE SITUÉE SUR LA POIGNÉE
[L'aspirateur est commandé à l'aide de signaux infrarouges.]

- CORPS DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur et appuyez de nouveau pour l'arrêter.
(OFF→ON→OFF)

If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

	Le bouton ON/OFF permet de mettre en marche et d'arrêter l'appareil.
	Le voyant infrarouge indique l'endroit sur le corps de l'appareil qui reçoit le signal infrarouge de la commande à distance située sur la poignée.

Entretien des accessoires et du filtre

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Accessoires (En option)

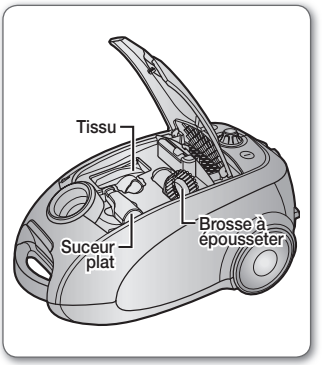

- Suceur plat pour aspirer les radiateurs, les recoins et entre les coussins.

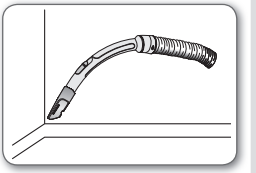

- Brosse à épousseter pour aspirer les meubles, les étagères, les livres, etc.

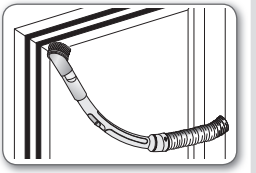

- Brosse à tissu : pour coussins et rideaux

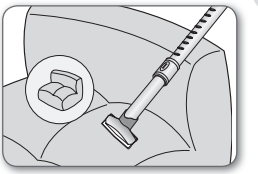

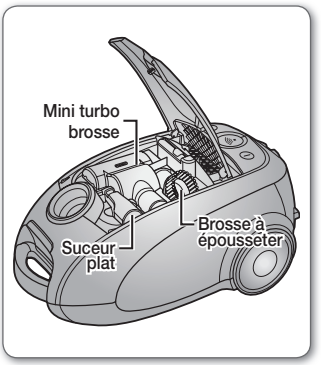

- Suceur plat pour aspirer les radiateurs, les recoins et entre les coussins.

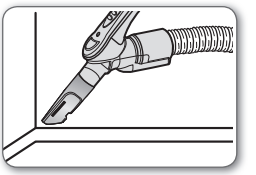

- Brosse à épousseter pour aspirer les meubles, les étagères, les livres, etc.

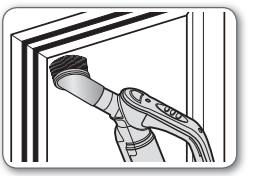

- La brosse rotative permet d'aspirer les petites surfaces comme les escaliers ou les meubles recouverts de tissu.

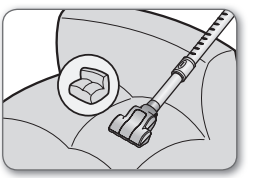

Appuyez légèrement sur la brosse rotative lorsque vous l'utilisez pour augmenter les performances d'aspiration. Attention : une pression excessive empêche la brosse de tourner.

Entretien des accessoires et du filtre

Tube télescopique

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser en avant ou en arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tuyau télescopique.

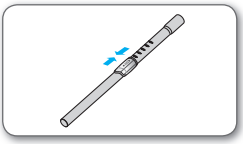

- Pour vérifier la présence de bourrages, séparez le tube téléscopique du tuyau et réglez-le au plus court.
  Ceci vous permettra de retirer plus facilement les déchets qui bouchent le tube.

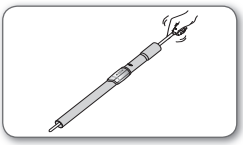

Nettoyage du filtre cyclone (En option)

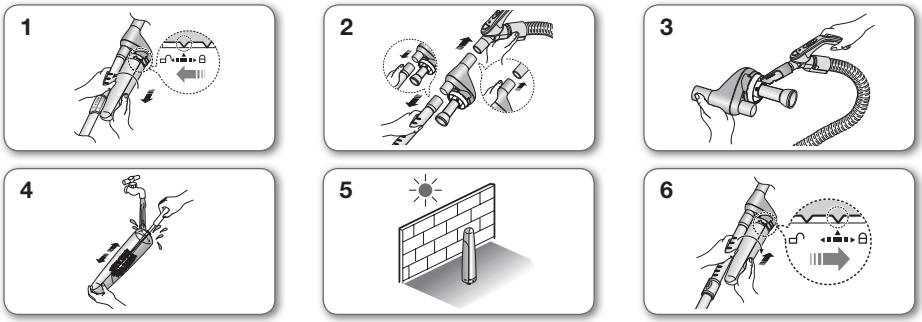

- Vous devez utiliser le filtre cyclone lorsque vous aspirez.

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES

Brosse 2 positions (En option)

- Réglez le levier de l'orifice d'aspiration selon le type de surface du sol.

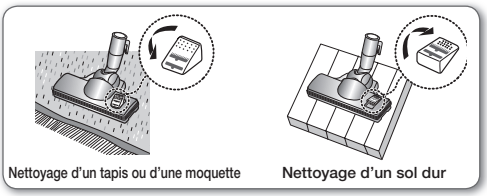

- Retirez complètement les déchets obturant éventuellement l'orifice d'aspiration.

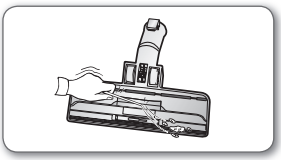

Brosse parquet (En option)

- Aspirez la poussière dans une large zone en une seule fois.

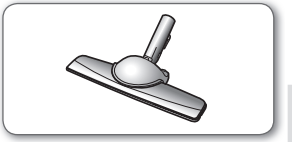

- Retirez complètement les déchets obstruant éventuellement l'orifice d'aspiration.

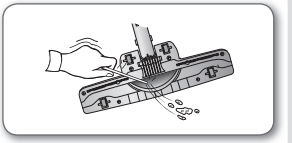

Power turbo plus (En option)

Pour un ramassage optimisé des poils d'animaux et des fibres sur les tapis et moquettes. Aspirer fréquemment des poils d'animaux domestiques peut ralentir la rotation en raison des matières qui s'emmêlent autour du tambour. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec précautions.

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur le couvercle transparent pour ôter le couvercle.

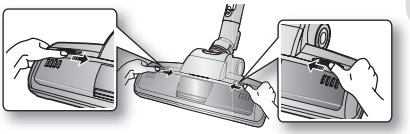

2. Retirez la brosse de l'écran transparent.

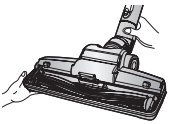

3. Retirez les éléments de déchets comme la poussière et les poils des animaux domestiques emmêlés autour de la brosse, à l'aide de ciseaux.



4. Retirez la poussière à l'intérieur du boîtier de la brosse, à l'aide d'un chiffon sec ou d'un suceur plat.

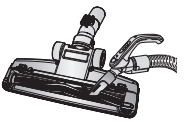

5. Replacez la brosse dans la courroie d'entraînement et remontez l'ensemble.

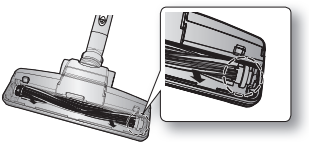

6. Reclipsez le couvercle transparent en position pour remonter l'ensemble.

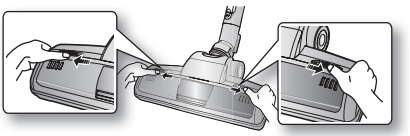

Entretien des accessoires et du filtre

Mini turbo brosse (En option)

- REMPLACER LA BROSSE ROULEAU

1. Si vous constatez que la brosse est obstruée par des débris, dévissez les deux vis situées à l'arrière de la mini turbo brosse et retirer le cache pour éliminer les corps étrangers.

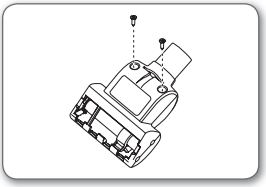

2. Contrôlez l'état de la brosse rouleau.
Si les poils sont usés, changez la brosse rouleau.
Pour retirer le rouleau, tirez sur ses extrémités dans le boîtier du suceur, au niveau des fentes.
Pour le remettre en place, replacez sur ces mêmes fentes.

Contrôlez l'état de la courroie. Si celle-ci présente des fissures ou des cassures, remplacez-la en suivant la procédure décrite à la section Remplacer la courroie.

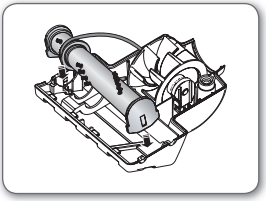

3. Puissance d'aspiration maximale
Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

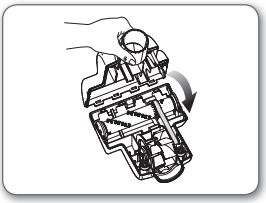

- REMPLACER LA COURROIE

1. Retirez la partie arrière.
Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.

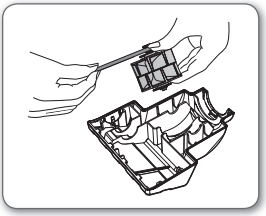

2. Enroulez l'une des extrémités de la courroie neuve autour de l'arbre de la poulie.

3. Enroulez l'autre extrémité autour de la zone prévue à cet effet de la brosse. Réengagez la brosse rouleau dans le boîtier du suceur. Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.

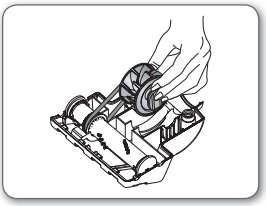

4. Remettez en place la mini turbo brosse en suivant la procédure décrite dans la section Remplacer la brosse rouleau.

VOYANT DE SATURATION DU SAC

- Si l'indicateur de changement devient rouge lors de l'utilisation de l'aspirateur, il est nécessaire de procéder au remplacement du sac à poussière.

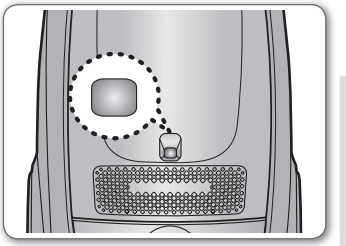

Si l'indicateur reste rouge même après le changement du sac, éteignez l'aspirateur et vérifiez que le tuyau, le tube, la brosse ou le filtre d'entrée/de sortie ne sont pas obstrués.

REMPLACEMENT DU SAC À POUSIÈRE

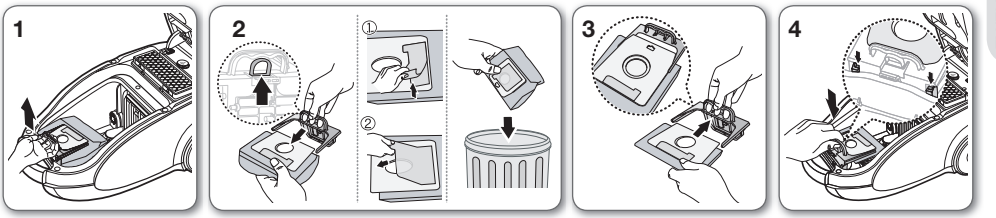

- EN OPTION

- Pour les sacs en tissu
  Après utilisation, si le sac à poussière est plein, nettoyez le sac en tissu et réutilisez-le.

Vous pouvez vous procurer des sacs à poussières chez votre revendeur habituel.
Vous pouvez utiliser au choix des sacs tissus. (Sac en papier : VP-90)

Entretien des accessoires et du filtre

NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION

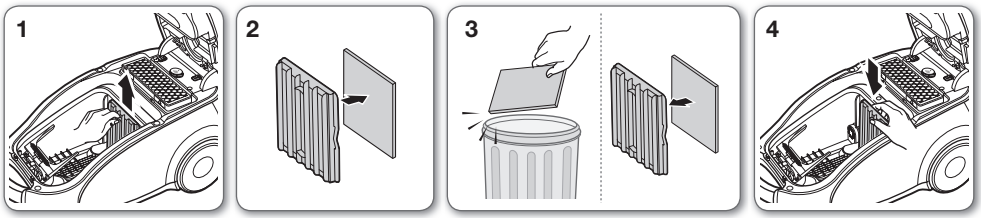

Ne jetez pas le filtre.

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange auprès de votre revendeur Samsung.

CHANGEMENT DES PILES (EN OPTION)

1. Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si le problème persiste, contactez notre revendeur.

2. Deux piles de type LR3 sont nécessaires.

ATTENTION
- Ne démontez pas ou ne rechargez pas les piles.
- N'approchez pas les piles de sources incandescentes.
- Respectez les polarités (+) et (-).
- Placez les piles correctement.

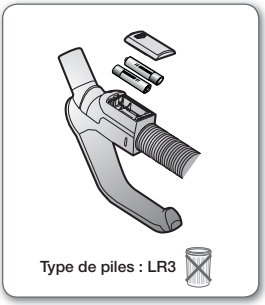

Résolution des problèmes

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale. • Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.

Cet aspirateur est conforme aux dispositions suivantes.
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directives sur la sécurité basse tension : 2006/95/EC

SAMSUNG

SC7400 SERIES

Aspirapolvere
manuale dell'utente

* Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente questo manuale.
* Solo per uso interno.

ITALIANO

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio ancora più completo,
registri il suo prodotto al sito
www.samsung.com/register

SAMSUNG

informazioni di sicurezza

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per futuro riferimento.

AVVERTENZA

- Poiché le seguenti istruzioni operative coprono vari modelli disponibili, le caratteristiche del vostro aspirapolvere possono differire da quelle descritte in questo manuale.

SIMBOLI DI ATTENZIONE/AVVERTENZA

AVVERTENZA	Indica che sussiste il rischio di lesioni gravi perfino mortali.
ATTENZIONE	Indica che sussiste il rischio di lesioni personali o danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Rappresenta un'azione che NON SI DEVE intraprendere.
	Rappresenta una indicazione che si deve seguire.
	Indica di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

informazioni di sicurezza

PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di accendere il prodotto, accertarsi che le specifiche elettriche dell'abitazione siano uguali a quelle indicate sull'etichetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.
- AVVERTENZA: Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire pavimenti o tappeti bagnati. Non utilizzarlo per aspirare acqua.
- Quando si utilizza qualsiasi elettrodomestico in presenza di bambini è necessario prestare la massima attenzione.
  Non consentire l'uso del prodotto come giocattolo. Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione senza sorveglianza. Usare l'aspirapolvere solo per lo scopo per il quale è stato progettato come descritto in queste istruzioni.
- Non utilizzare l'aspirapolvere senza il sacchetto della polvere.
  Per garantire la massima efficacia di aspirazione, sostituire il sacchetto della polvere prima che sia completamente pieno.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri accese o mozziconi di sigarette.
  Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore.
  Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica del prodotto.
- Evitare di aspirare oggetti appuntiti e rigidi poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere. Non salire con i piedi sul tubo.
  Non appoggiare pesi sul tubo. Non bloccare l'aspirazione o lo scarico dell'aria.
- Prima di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro, spegnere l'aspirapolvere. Scollegare la spina dalla presa elettrica prima di cambiare il sacchetto o il contenitore di raccolta polvere. Per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto dalla presa elettrica afferrando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
  I bambini devono essere controllati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, estrarre la spina dalla presa a muro.
- L'uso di una prolunga elettrica è sconsigliato.
- Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, spegnerlo e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o a un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.
- Non trasportare l'aspirapolvere afferrandolo per il tubo.
  Per spostare il prodotto afferrarlo per l'apposita maniglia.
- Quando non si usa il prodotto scollegare la spina dalla presa. Spegnere il prodotto prima di scollegare la spina dalla presa.

indice

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

05

05 Montaggio dell'aspirapolvere

FUNZIONAMENTO DELL'ASPIRAPOLVERE

06

06 Cavo di alimentazione
06 Interruttore on/off
07 Controllo della potenza

MANUTENZIONE STRUMENTI E FILTRO

09

09 Uso degli accessori
10 Manutenzione degli strumenti per la pulizia dei pavimenti
13 Verificare la spia del filtro
13 Sostituzione del sacchetto della polvere
14 Pulizia del filtro di ingresso
14 Pulizia del filtro di uscita
14 Sostituzione della batteria (opzionale)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

15

montaggio dell'aspirapolvere

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

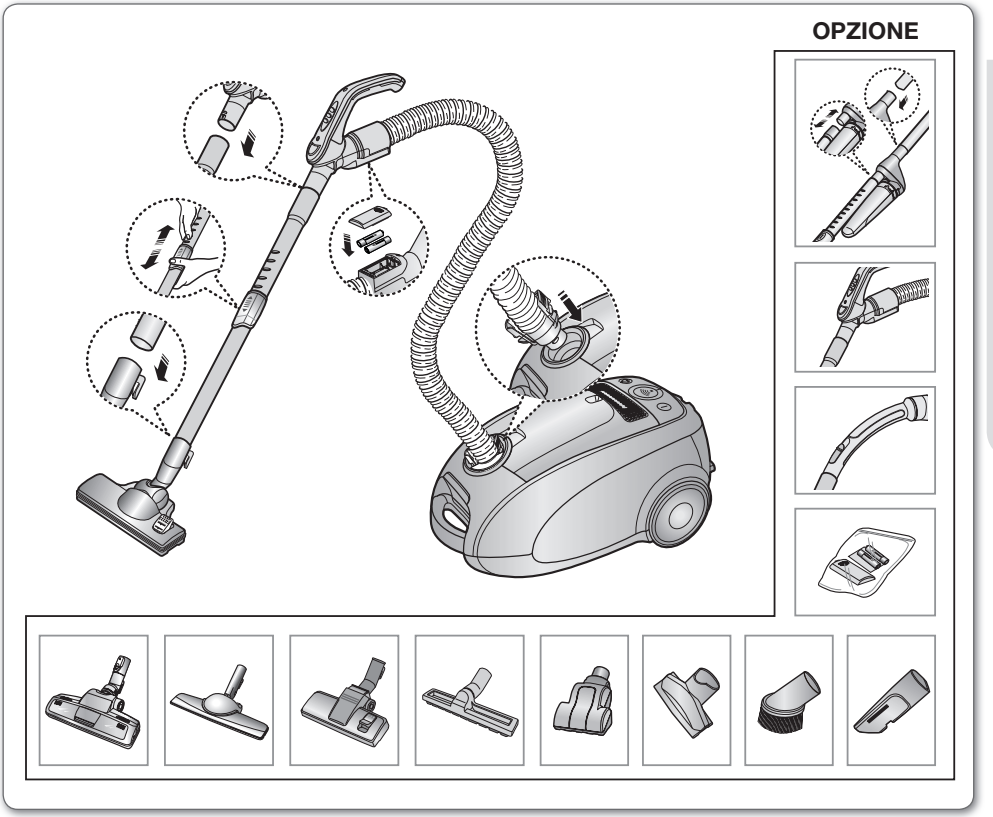

- Le caratteristiche possono differire in base al modello. Vedere a pagina 5, 6.

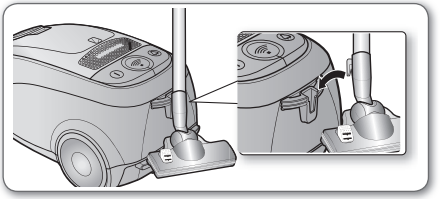

- Riporlo agganciando la spazzola.

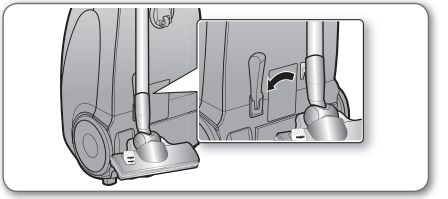

funzionamento dell'aspirapolvere

CAVO DI ALIMENTAZIONE

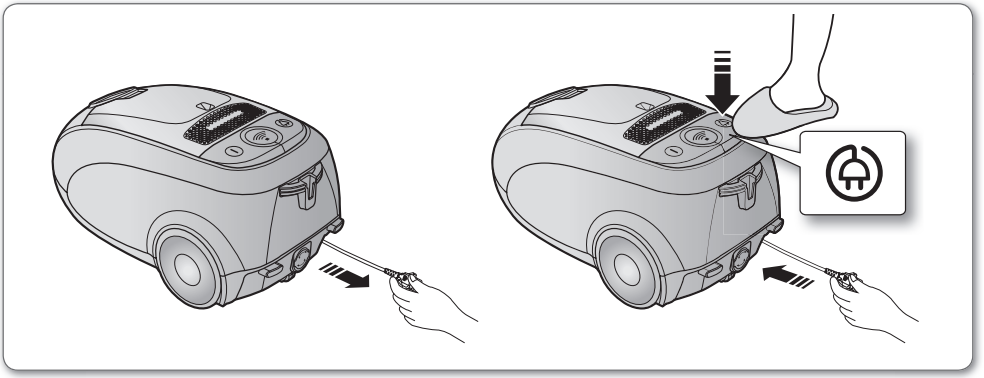

ATTENZIONE

- Nell'estrarre il cavo di alimentazione, afferrare il cavo per la presa, e non per il cavo.

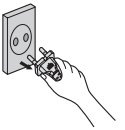

INTERRUTTORE ON/OFF

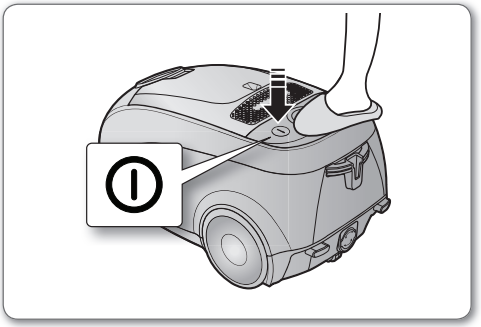

CONTROLLO DELLA POTENZA

Controllo sull'unità (opzionale)

- TUBO

Al fine di ridurre la potenza di aspirazione per la pulizia di pannelli in stoffa, tappetini e altri tessuti leggeri, aprire completamente il tappo dell'aria.

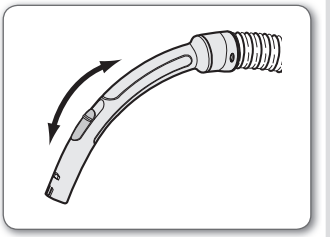

- UNITÀ (SOLO TIPO VOLUME)

Far scorrere il pulsante di controllo della potenza verso destra o sinistra, a seconda della potenza di aspirazione desiderata.

MIN = Per tessuti delicati, per esempio tende traforate.
MAX = Per pavimenti e tappeti pesanti.

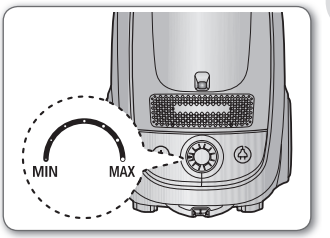

- USO DEL SOFFIATORE

E' posizionato sul lato posteriore sinistro dell'apparecchio.

1) Separare il tubo dal corpo dell'aspirapolvere.
2) Collegare il connettore al foro di soffiaggio.

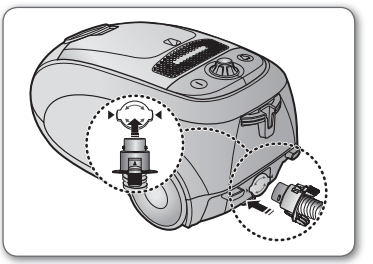

funzionamento dell'aspirapolvere

Tipo controllo remoto (opzionale)

- TUBO

1. Aspirapolvere ON/OFF
Premere il pulsante ON/OFF per attivare o disattivare l'aspirapolvere.
Premerlo di nuovo per arrestare l'aspirapolvere.

2. Aspirapolvere MIN/MID
Premere il pulsante MIN/MID per utilizzare l'aspirapolvere al livello di potenza più basso (per la pulizia di tende, ecc).
Premerlo di nuovo per utilizzare l'aspirapolvere a una potenza media (MID).

3. Uso dell'aspirapolvere alla potenza massima (MAX)
Premere il pulsante MAX per utilizzare l'aspirapolvere alla massima potenza.

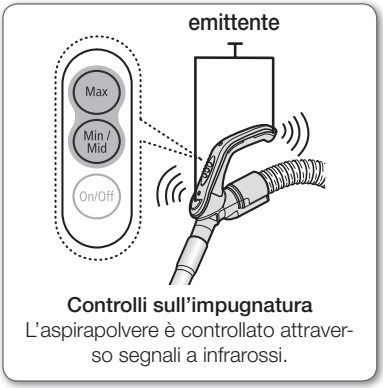

Controlli sull'impugnatura
L'aspirapolvere è controllato attraverso segnali a infrarossi.

- UNITA'

Premere il pulsante ON/OFF ripetutamente per attivare o arrestare l'aspirapolvere.
(OFF→ON→OFF)

Se i controlli sull'impugnatura non funzionano, controllare l'aspirapolvere mediante il pulsante ON/OFF posto sull'unità.

	Il pulsante ON/OFF attiva o arresta l'aspirapolvere.
	La luce a INFRAROSSI indica la parte che riceve il segnale a infrarossi dai controlli sull'impugnatura.

manutenzione strumenti e filtro

USO DEGLI ACCESSORI

Accessori (opzionali)

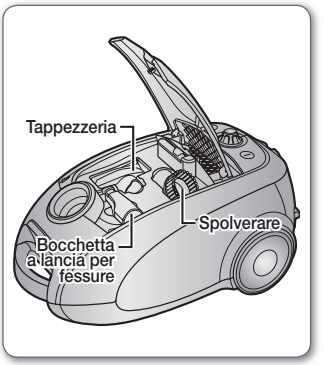

- Bocchetta a lancia per la pulizia di radiatori, fessure, angoli o tra i cuscini.

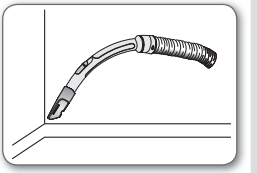

- Spazzola per spolverare mobili, mensole, libri, ecc

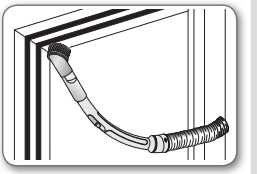

- Spazzola per tappezzeria - per cuscini e drappeggi.

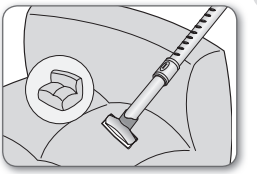

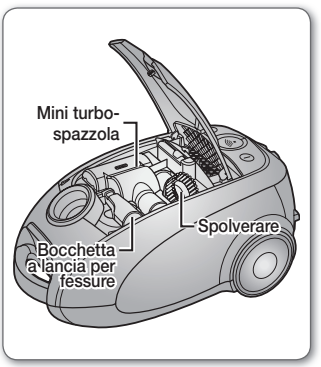

- Bocchetta a lancia per la pulizia di radiatori, fessure, angoli o tra i cuscini.

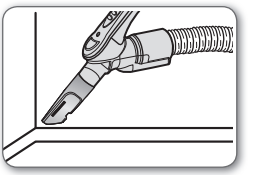

- Spazzola per spolverare mobili, mensole, libri, ecc

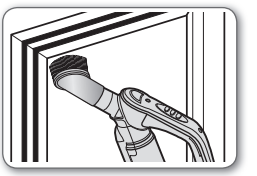

- Utilizzare la spazzola rotativa per la pulizia di piccole aree quali scale e tappezzeria.

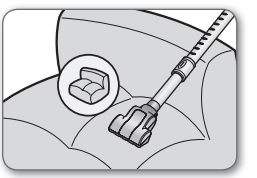

Per ottenere prestazioni ottimali, premere delicatamente durante l'uso della spazzola rotativa. Una pressione eccessiva può fermare la rotazione della spazzola.

manutenzione strumenti e filtro

Tubo

- Regolare la lunghezza del tubo telescopico facendo scorrere il pulsante di controllo della lunghezza posizionato al centro del tubo stesso.

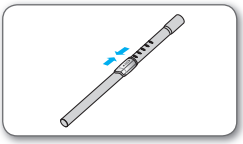

- Per controllare eventuali ostruzioni, separare il tubo telescopico e regolarne la lunghezza. Ciò consente di rimuovere più facilmente eventuali ostruzioni presenti nel tubo.

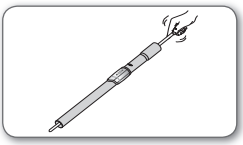

Pulizia del filtro a ciclone (opzionale)

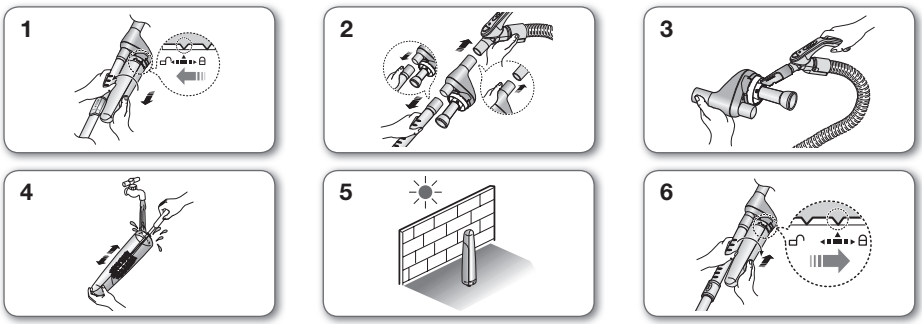

- E' necessario utilizzare il filtro a ciclone durante la pulizia.

MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI

Spazzola a 2 fasi (opzionale)

- Regolare l'interruttore sull'aspirazione a seconda del tipo di superficie da pulire.

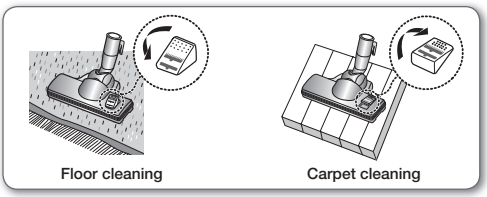

- Rimuovere completamente i residui di polvere e sporco in caso di blocco dell'aspirazione.

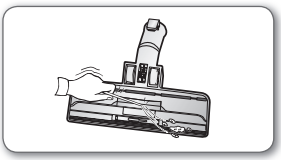

Spazzola parquet (opzionale)

- Pulisce rapidamente dalla polvere anche le zone più ampie.

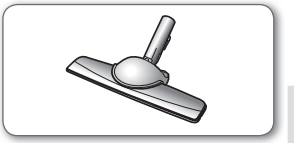

- Rimuovere completamente i residui di polvere e sporco in caso di blocco dell'aspirazione.

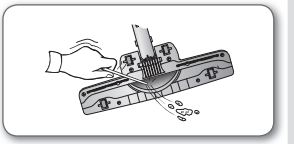

Power turbo plus (opzionale)

Per una migliore rimozione di peli di animali e fibre sui tappeti. La frequente aspirazione di capelli e peli di animali può provocare il blocco della rotazione a causa dell'intrappolamento dei peli attorno al tamburo. In questo caso, pulire accuratamente il tamburo.

1. Premere il pulsante di apertura del coperchio trasparente per staccare il coperchio.

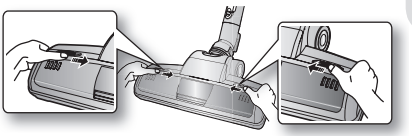

2. Separare la spazzola dal coperchio trasparente.

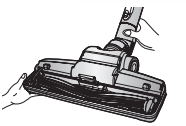

3. Con un paio di forbici, rimuovere la sporcizia accumulata, come polvere e capelli intrappolati attorno alla spazzola.

4. Usare uno spray a secco o la bocchetta a lancia per fessure per eliminare la polvere dall'alloggiamento della spazzola.

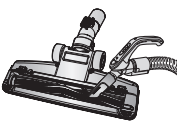

5. Inserire la spazzola nella cinghia di rotolamento e rimontarla.

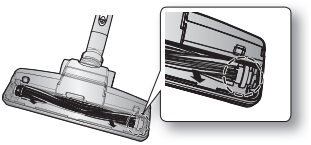

6. Rimontare il coperchio trasparente.

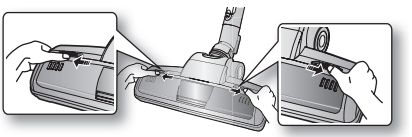

manutenzione strumenti e filtro

Mini turbospazzola (opzionale)

- SOSTITUZIONE DEL RULLO

1. In caso di ostruzione evidente, svitare le due viti sul retro della mini turbospazzola per rimuovere la piastra anteriore, quindi rimuovere l'ostruzione.

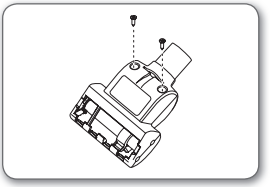

2. Condizioni per l'ispezione del rullo.
Sostituire i rulli delle spazzole quando si consumano.
Per rimuovere il rullo, tirarlo verso l'alto ed estrarlo dall'alloggiamento.
Inserire un nuovo rullo inserendolo nello stesso alloggiamento.

Ispezionare la cinghia per verificare che sia in buone condizioni. Se la cinghia presenta rotture o crepe, sostituirla con una nuova seguendo le istruzioni riportate nella sezione Sostituzione della cinghia.

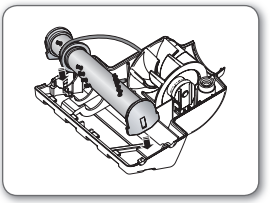

3. Uso dell'aspirapolvere alla potenza massima (MAX).
Premere il pulsante MAX per utilizzare l'aspirapolvere alla massima potenza.

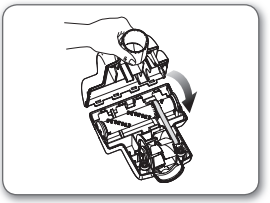

- SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA

1. Rimuovere la piastra sul fondo.
Vedere la figura riportata nella sezione Sostituzione della cinghia.

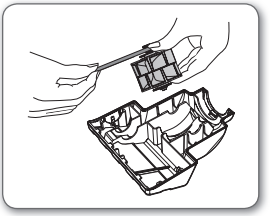

2. Agganciare un capo della nuova cinghia all'albero della puleggia.

3. Agganciare l'altro capo della cinghia sul rullo nel punto indicato. Inserire il rullo negli alloggiamenti previsti.
Vedere la figura riportata nella sezione Sostituzione della cinghia.

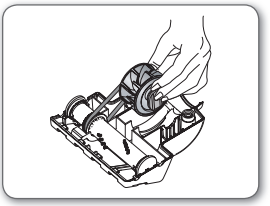

4. Montare insieme la mini turbospazzola come descritto nella sezione Sostituzione della cinghia.

VERIFICARE LA SPIA DEL FILTRO

- Se durante la pulizia la spia rossa “Controllo filtro” si accende, sostituire il sacchetto della polvere.

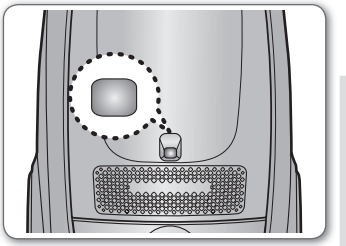

Se la spia rossa “Controllo filtro” rimane accesa anche dopo aver sostituito il sacchetto della polvere, spegnere l’aspirapolvere e verificare che non vi siano ostuzioni nel tubo, nella spazzola o nel filtro di ingresso/uscita.

SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO DELLA POLVERE

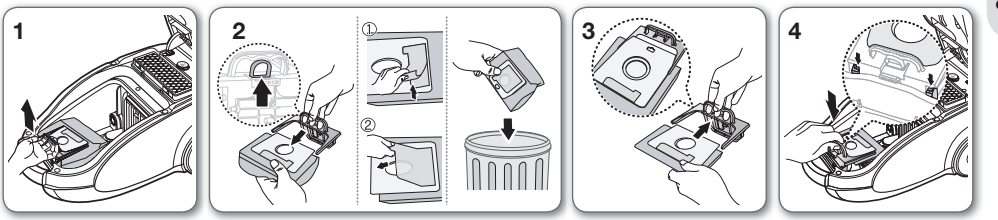

- OPZIONALE

- Per sacchetti in tessuto
  Quando il sacchetto in tessuto è completamente pieno, svuotarlo e riutilizzarlo.

I sacchetti della polvere sono acquistabili nel negozio presso cui è stato acquistato l’aspirapolvere.
A discrezione dell’utente è possibile utilizzare anche sacchetti in carta. (Sacchetto in carta: VP-90)

manutenzione strumenti e filtro

PULIZIA DEL FILTRO DI INGRESSO

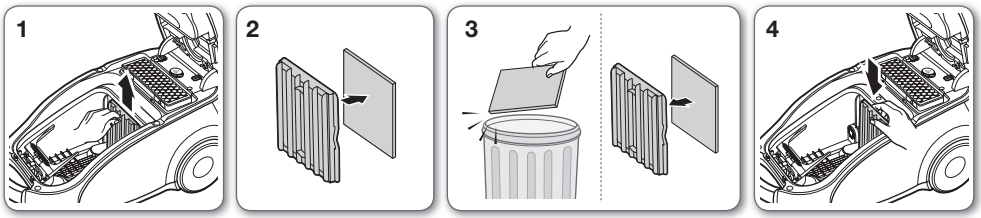

Non gettare il filtro.

PULIZIA DEL FILTRO DI USCITA

I filtri di ricambio possono essere acquistati presso il distributore Samsung di zona.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (OPZIONALE)

1. Se l'aspirapolvere non funziona, sostituire le batterie. Se il problema persiste, contattare un rivenditore autorizzato.

2. Utilizzare 2 batterie tipo AA.

ATTENZIONE

- Non disassemblare o ricaricare le batterie.
- Non riscaldare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non invertire le polarità (+), (-).
- Smaltire le batterie in modo adeguato.

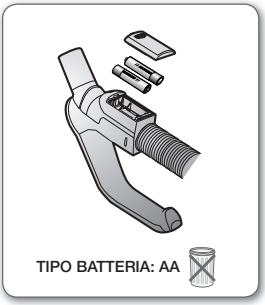

risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il motore non si avvia.	• Controllare il cavo, la spina e la presa elettrica. • Lasciare raffreddare l'aspirapolvere.
La potenza di aspirazione diminuisce gradualmente.	• Controllare eventuali ostruzioni e nel caso rimuoverle.
Il cavo non si riavvolge completamente.	• Estrarre il cavo avvolgibile di circa 2-3 m e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo.
L'aspirapolvere non aspira.	• Controllare il tubo e sostituirlo se necessario.
Aspirazione bassa o ridotta	• Controllare lo stato del filtro e, se necessario, pulirlo seguendo le istruzioni fornite.

Questo aspirapolvere è approvato conformemente a quanto segue.
Direttiva CEM: 2004/108/EEC
Direttiva sulla sicurezza di basso voltaggio: 2006/95/EC

Code No. DJ68-00534J REV(0.0)